

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-60
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Поршневые пневматические вибраторы серии F





F - Поршневые пневматические вибраторы

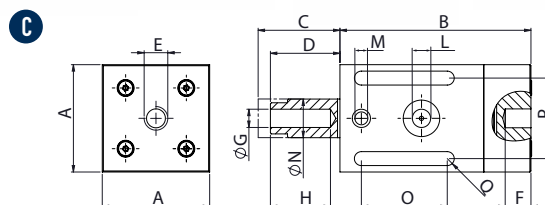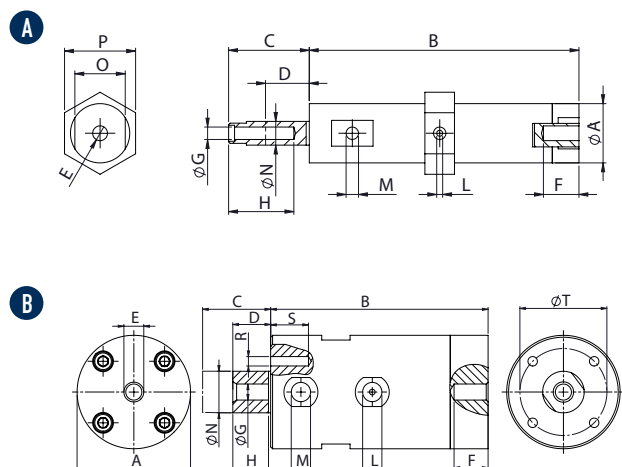

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	РИС.	A		B		C		D		E	F		G	H		I		L	M	N		O		P		Q		R	S		T		BEC	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		mm	in		mm	in	mm	in	IN	OUT	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		mm	in	mm	in	кг	lb
F8	A	20	0.79	91	3.58	30	1.18	5	0.2	M6	10	0.39	M5	20	0.79	7	0.28	M5	M5	8	0.32	17	0.67	24	0.94	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.21
F15	B	50	1.97	115	4.53	41	1.61	7	0.28	M10	15	0.59	M10	15	0.59	13	0.51	1/8" BSPP	1/8" BSPP	15	0.59	12	0.47	/	/	36	1.42	M6	18	0.70	36	1.41	1.5	3.31
F15P	B	50	1.97	115	4.53	39	1.54	9	0.35	M10	15	0.59	M10	22	0.87	13	0.51	1/8" BSPP	1/8" BSPP	16	0.63	/	/	/	/	/	/	M6	12	0.47	36	1.41	0.5	1.1
F18	C	50	1.97	89	3.50	32	1.26	10	0.39	M10	10	0.39	M10	26	1.02	12	0.47	1/8" BSPP	1/8" BSPP	18	0.71	40	1.57	37.5	1.48	6.5	0.26	/	/	/	/	/	0.6	1.32
F25	B	60	2.36	115	4.53	45	1.77	10	0.39	M10	15	0.59	M10	15	0.59	19	0.75	1/4" BSPP	1/4" BSPP	22	0.87	15	0.59	/	/	46	1.81	M6	18	0.70	46	1.81	2.3	5.07
F40	B	85	3.35	140	5.51	57	2.24	13	0.51	M16	17	0.67	M16	20	0.79	36	1.42	1/4" BSPP	3/8" BSPP	40	1.57	20	0.79	/	/	65	2.56	M6	16	0.62	65	2.55	5.7	12.5
F85	B	160	6.3	122	4.8	52	2.05	22	0.87	M20	30	1.18	M20	30	1.18	/	/	3/8" BSPP	2x3/8" BSPP	85	3.35	/	/	/	/	/	/	M10	/	/	140	5.51	16.5	36.3

МОДЕЛЬ	2 бар							4 бар							6 бар							
	ВИБРАЦИЯ		ВЫНУЖДАЮЩАЯ СИЛА		ДИНАМИЧЕСКИЙ МОМЕНТ		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА.	ВИБРАЦИЯ		ВЫНУЖДАЮЩАЯ СИЛА		ДИНАМИЧЕСКИЙ МОМЕНТ		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА.	ВИБРАЦИЯ		ВЫНУЖДАЮЩАЯ СИЛА		ДИНАМИЧЕСКИЙ МОМЕНТ		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА.	
	V/Мин	N	lb	кгсм	inlb	л/мин	cfm	V/Мин	N	lb	кгсм	inlb	л/мин	cfm	V/Мин	N	lb	кгсм	inlb	л/мин	cfm	
F8	2020	9.1	2	0.04	0.04	7	0.2	2950	19.3	4.3	0.04	0.04	19	0.7	3600	28.8	6.5	0.04	0.04	28	1	
F15	2280	75.7	17	0.27	0.23	20	0.7	2520	92.5	20.8	0.27	0.23	38	1.3	2820	115.9	26	0.27	0.23	67	2.4	
F15P	1920	54.5	12.3	0.27	0.23	20	0.7	2160	69.0	15.5	0.27	0.23	42	1.5	2340	81	18.2	0.27	0.23	80	2.8	
F18	2070	71.8	16.1	0.31	0.27	29	1.0	2520	106.4	23.9	0.31	0.27	55	1.9	3300	182.5	41	0.31	0.27	100	3.5	
F25	1860	108	24.3	0.57	0.49	32	1.1	2040	129.9	29.2	0.57	0.49	60	2.1	2220	179.8	40.4	0.57	0.49	105	3.7	
F40	1380	259.6	58.3	2.49	2.16	80	2.8	1560	331.8	74.6	2.49	2.16	190	6.7	1740	412.8	92.8	2.49	2.16	320	11.2	
F85	1680	2137.2	480.3	13.82	12.00	240	8.4	1980	2968.6	667.1	13.82	12.00	390	13.7	2280	3936.3	884.6	13.82	12.00	580	20.4	

* Под л/мин мы подразумеваем Нл/мин т.е. расход воздуха нормализуется при номинальном давлении.

Ф - ПОРШНЕВОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ВИБРАТОР

ПРИМЕНЕНИЕ	Вибропитатели, вибростолы и виброжелоба
СЫПУЧИЙ МАТЕРИАЛ	Гигроскопический: порошковый и гранулированный
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ	Разрыхление и уплотнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЙ ЦИКЛ	Непрерывный
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	От 2 бар до 6 бар (от 29 psi до 87 psi)
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ	Фильтр +регулирующий клапан + смазка + 3/2 ходовой клапан
КАЧЕСТВО ПОДАЧИ ВОЗДУХА	Класс 5.4.4. F15P - F18Q Класс 5.4.1
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От -20 °C до 200 °C (от -4 °F до 392 °F) F15P - от -20 °C до 100 °C (от -4 °F до 212 °F)
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА	80 дБ[а]
ТЕХНОЛОГИЯ	Пневматический поршень, совершающий линейные колебания
ATEX	II 2D C TX II 2G C TX
МАТЕРИАЛ	Серый чугунный корпус (порошковая краска) F15P: пластиковый корпус с алюминиевым покрытием F18: алюминиевый корпус (квадратная форма)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru