

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА серии MVE



MVE-Milling ОЧИСТИТЕЛЬ ЗЕРНА



Ex II 3D Температурный класс: ● 100 °C ● 135 °C

* Клеммные соединения: Y Высокое напряжение; Δ Низкое напряжение

6 ПОЛЮСА – 1000/1200 rpm – Дестонер / Денсиметрический стол

								ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ									
Рабочий момент (кгсм)		Модель				Вынуждающая сила (кг)		Вес (кг)		Мощность (кВт)		Сила тока		* Клеммные соединения	Ia / In		Уплотнение кабеля
50Hz	60Hz	50Hz		60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)		50Hz	60Hz	
111	87,7	MVE 610/1N-51A0		MVE 610/12N-51A0		622	705	40	37	0,35	0,40	1,22	1,15	Y	3,0	3,0	M20
138	-	MVE 750/1N-58A0		NA		771	-	39,5	-	0,75	-	1,42	-	Y	3,4	-	M25

8 ПОЛЮСА – 750 rpm – Очиститель зерна

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ									
Мощность (кВт)		Сила тока		* Клеммные соединения	Ia / In		Уплотнение кабеля		
50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)		50Hz	60Hz	Метрич.		
0,65	-	1,30	-	Y	2,5	-	M25		
0,65	-	1,50	-	Y	2,5	-	M25		

10 ПОЛЮСА – 600/720 rpm – Очиститель зерна

10 ПОЛЮСА - 600/720 грм - Очиститель зерна								ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ							
Рабочий момент (кгсм)		Модель		Вынуждающая сила (кг)		Вес (кг)		Мощность (кВт)		Сила тока		* Клеммные соединения	Ia / In		Уплотнение кабеля
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)		50Hz	60Hz	Метрич.
247	247	MVE 505/060N-51A0	MVE 505/072N-51A0	497	715	54		0,35	0,35	1,22	0,98	Y	2,8	2,8	M20
274	274	MVE 550/060N-51A0	MVE 550/072N-51A0	551	793	57		0,35	0,35	1,22	0,98	Y	2,8	2,8	M20
329	329	MVE 780/060N-61A0	MVE 780/072N-61A0	661	952	73		0,40	0,40	1,20	1,00	Y	2,5	2,5	M20
383	383	MVE 1200/060N-60A	MVE 1200/072N-60A0	770	1.110	94		0,78	0,78	1,40	1,30	Y	2,5	2,5	M25
471	471	MVE 1400/060N-60A	MVE 1400/072N-60A0	947	1.364	104		0,78	0,78	1,40	1,30	Y	2,5	2,5	M25

12 ПОЛЮСА – 600 rpm – Очиститель зерна

ИЗ ПОЛЮСА - 600 Гртт - Очиститель зерна								ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ							
Рабочий момент (кгсм)		Модель		Вынуждающая сила (кг)		Вес (кг)		Мощность (кВт)		Сила тока		Клеммные соединения	Ia / In		Уплотнение кабеля
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)		50Hz	60Hz	Метрич.
-	247	NA	MVE 505/059N-51A0	-	497	54		-	0,35	-	0,98	Y	-	2,8	M20
-	274	NA	MVE 550/059N-51A0	-	551	57		-	0,35	-	0,98	Y	-	2,8	M20
-	329	NA	MVE 780/059N-61A0	-	952	73		-	0,40	-	1	Y	-	2,3	M20


MVE-MILLING




дебаласы 60Гц = дебаласы 50Гц, установленные на 100%

Для перевода кг в Ньютоны: $N = 9.81 \cdot kg$

L

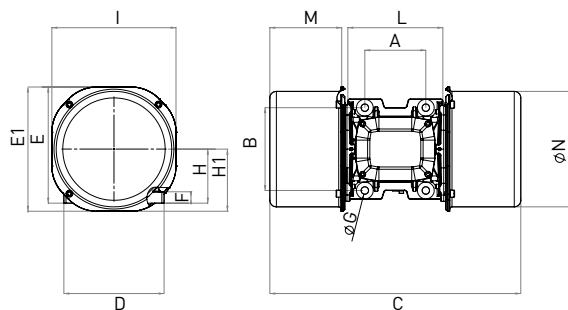

M

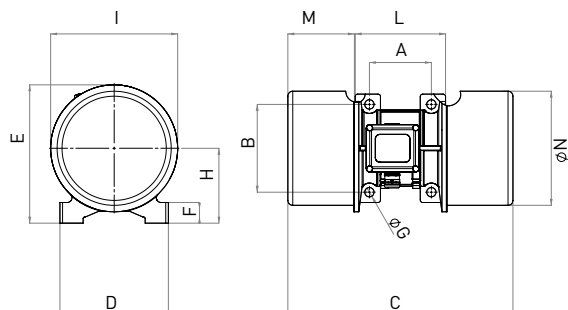

Модель		Чертеж
50Hz	60Hz	
MVE 610/1N-51A0	MVE 610/12N-51A0	M
MVE 750/1N-58A0	NA	M

Размер
51A0
58A0

РАЗМЕРЫ (mm)														
C		M		A	B	Ø G	Отверст. кол-во	D	E	F	H	I	L	N
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz											
434		117		120	170	17	4	208	223	25	105	203	192	184
436		129		120	170	17	4	210	268	40	145	246	175	221

Модель		Чертеж
50Hz	60Hz	
MVE 1200/075N-60A	NA	L
MVE 1400/075N-60A	NA	L

Размер
60A0
60A0

РАЗМЕРЫ (mm)																
C		M		A	B	Ø G	Отверст. n°	D	E	E1	F	H	H1	I	L	N
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz													
576		165		140	190	17	4	230	266	285	26	124	143	285	218	265
576		165		140	190	17	4	230	266	285	26	124	143	285	218	265

Модель		Чертеж
50Hz	60Hz	
MVE 505/060N-51A0	MVE 505/072N-51A0	L
MVE 550/060N-51A0	MVE 550/072N-51A0	L
MVE 780/060N-61A0	MVE 780/072N-61A0	L
MVE 1200/060N-60A	MVE 1200/072N-60A0	L
MVE 1400/060N-60A	MVE 1400/072N-60A0	L

Размер
51A0
51A0
61A0
60A0
60A0

РАЗМЕРЫ (mm)																
C		M		A	B	Ø G	Отверст. n°	D	E	E1	F	H	H1	I	L	N
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz													
492		134		120	170	17	4	208	225	240	22	105	120	240	192	222
492		134		120	170	17	4	208	225	240	22	105	120	240	192	222
576		165		140	190	17	4	230	266	285	26	124	143	285	218	265
576		165		140	190	17	4	230	266	285	26	124	143	285	218	265
576		165		140	190	17	4	230	266	285	26	124	143	285	218	265

Модель		Чертеж
50Hz	60Hz	
NA	MVE 505/059N-51A0	L
NA	MVE 550/059N-51A0	L
NA	MVE 780/059N-61A0	L

Размер
51A0
51A0
61A0

РАЗМЕРЫ (mm)																
C		M		A	B	Ø G	Отверст. n°	D	E	E1	F	H	H1	I	L	N
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz													
		134		120	170	17	4	208	225	240	22	105	120	240	192	222
		134		120	170	17	4	208	225	240	22	105	120	240	192	222
		165		140	190	17	4	230	266	285	26	124	143	285	218	265

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru