

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Линейные вибраторы серии Р



Р - Постоянного удара

Пневматические вибраторы серии Р создают чрезвычайно высокую линейную ударную силу. Это возможно благодаря удару поршня, расположенного внутри корпуса, по металлическому основанию, приваренному непосредственно к внешней стенке бункера.

Вибраторы серии Р чрезвычайно эффективны для предотвращения образования накали, сводов, заторов налипаний или отложений материала на стенах.

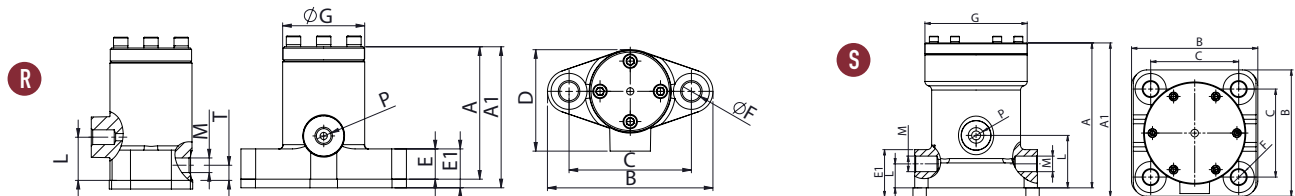

		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																													
Модель	Рис.	A		A1		B		C		D		E		E1		F		G		H		P		L		M		N		Вес	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	IN BSPP	mm	in	OUT BSPP	mm	in	kg	lb		
P25	R	92	3,6	98	3,9	115	4,5	85	3,3	70	2,8	21	0,8	27	1,1	13	0,5	58	2,3	30	1,2	1/4"	10	0,4	1/4"	25	1,0	2,2	4,9		
P40	R	121	4,8	127	5,0	148	5,8	110	4,3	91	3,6	25	1,0	31	1,2	17	0,7	75	3,0	45	1,8	3/8"	16	0,6	3/8"	35	1,4	4,5	9,9		
P60	S	163	6,4	173	6,4	138x142	5,4x5,5	99x99	3,9x3,9	125	4,9	28	1,1	38	1,5	17	0,7	115	4,5	60	2,4	1/2"	27	1,1	2x1/2"	60	2,4	11	24,3		

	2 BAR (29 PSI)								4 BAR (58 PSI)								6 BAR (87 PSI)											
Модель	Вибрация		Сила		Динамический момент		Потребление воздуха		Вибрация		Сила		Динамический момент		Потребление воздуха		Вибрация		Сила		Динамический момент		Потребление воздуха					
	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm
P25	2500	294	66	0,43	0,37	55	1,9	3800	680	153	0,43	0,37	80	2,8	4500	954	214	0,43	0,37	125	4,4							
P40	1650	484	109	1,63	1,41	70	2,5	2200	860	193	1,63	1,41	120	4,2	2800	1396	314	1,63	1,41	150	5,3							
P60	1200	1296	291	4,11	3,57	100	3,5	1600	2304	518	4,11	3,57	250	8,8	1900	3250	731	4,11	3,57	300	10,6							

* Под л/мин мы подразумеваем Нл/мин т.е. расход воздуха нормализуется при номинальном давлении.

Р - ПОСТОЯННОГО УДАРА

ПРИМЕНЕНИЕ	Бункер, силос, разбрасыватель соли, самосвал-прицеп, вагон-хоппер
СЫПУЧИЙ МАТЕРИАЛ	Гигроскопичный, влажный, клейкий
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ	Своды, заторы и неполная очистка

ХАРАКТЕРИСТИКИ


РАБОЧИЙ ЦИКЛ	Непрерывный
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	От 2 бар до 6 бар (от 29 Па*дюйм до 87 Па*дюйм)
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ	Фильтр + регулирующий клапан + смазка + 3/2 ходовой клапан
КАЧЕСТВО ПОДАЧИ ВОЗДУХА	Класс 5.4.4.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От -20 °C до 200 °C (от -4 °F до 392 °F) без ATEX Kit От -20 °C до 110 °C (от -4 °F до 230 °F) с ATEX Kit
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА	100 дБ (a)
ТЕХНОЛОГИЯ	Пневматический удар поршня
МАТЕРИАЛ	Корпус – серый чугун (порошковая краска), крышка – алюминий

ОПЦИИ

НАБОР АТЕХ	II 2D с Тх II 2G с Тх
------------	--------------------------

P-US - Постоянного удара

Серия P-US - это специальные модели, разработанные для рынка США, для их совместимости с местной продукцией.

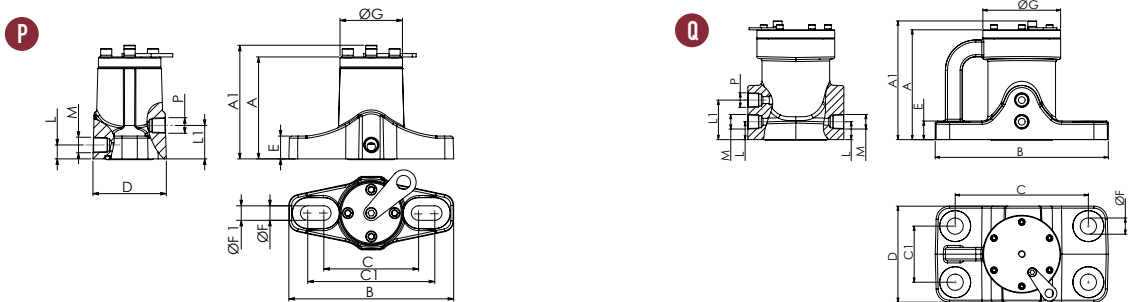

		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																											
Модель	Рис.	A		A1		B		C		C 1		D		E		Ø F		Ø F 1		Ø G		P	L		L 1		M	Вес	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	IN NPT	mm	in	mm	in	OUT NPT	kg	lb
P10 R	P	92	3,6	102	4,0	148	5,8	85	3,3	114	4,5	66	2,6	21	0,8	13	0,5	/	/	56	2,2	1/4"	30	1,2	13	0,5	1/4"	2,2	4,9
P20 R	P	121	4,7	134	5,2	234	9,1	110	4,3	191	7,5	96	3,7	25	1,0	19	0,7	17	0,7	75	2,9	3/8"	45	1,7	19	0,7	3/8"	5,5	12,1
P30 R	P	163	6,3	176	6,8	235	9,2	153	6,0	190	7,4	130	5,1	28	1,1	16	0,6	/	/	115	4,5	1/2"	59	2,3	27	1,0	1/2"	11	24,3
P30 S	Q	163	6,3	176	6,8	256	10	197	7,7	83	3,2	142	5,5	28	1,1	24	0,9	/	/	115	4,5	1/2"	59	2,3	27	1,0	1/2"	14	30,9

	2 BAR (29 PSI)								4 BAR (58 PSI)								6 BAR (87 PSI)							
Модель	Вибрация	Сила		Динамический момент		Потребление воздуха		Вибрация	Сила		Динамический момент		Потребление воздуха		Вибрация	Сила		Динамический момент		Потребление воздуха				
	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm			
P10 R	2500	294	66	0,43	0,37	55	1,9	3800	680	153	0,43	0,37	80	2,8	4500	954	214	0,43	0,37	200	7,1			
P20 R	1650	484	109	1,63	1,41	70	1,1	2200	860	193	1,63	1,41	120	4,2	2800	1396	314	1,63	1,41	250	8,8			
P30 R	1200	1296	291	4,11	3,57	100	3,5	1600	2304	518	4,11	3,57	250	8,8	1900	3250	731	4,11	3,57	400	14,1			
P30 S	1200	1296	291	4,11	3,57	100	3,5	1600	2304	518	4,11	3,57	250	8,8	1900	3250	731	4,11	3,57	400	14,1			

* Под л/мин мы подразумеваем Нл/мин т.е. расход воздуха нормализуется при номинальном давлении.

P-US - ПОСТОЯННОГО УДАРА

ПРИМЕНЕНИЕ	Бункер, силос, разбрасыватель соли, самосвал-прицеп, вагон-хоппер
СЫПУЧИЙ МАТЕРИАЛ	Гигроскопичный, влажный, клейкий
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ	Своды, заторы и неполная очистка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЙ ЦИКЛ	Непрерывный
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	От 2 бар до 6 бар (от 29 Па*дюйм до 87 Па*дюйм)
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ	Фильтр + регулирующий клапан + смазка + 3/2 ходовой клапан
КАЧЕСТВО ПОДАЧИ ВОЗДУХА	Класс 5.4.4.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От -20 °C до 200 °C (от -4 °F до 392 °F)
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА	100 дБ (a)
ТЕХНОЛОГИЯ	Пневматический удар поршня
МАТЕРИАЛ	Корпус – серый чугун (порошковая краска), крышка – алюминий

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru